



Achtung!

Leuchte ist stets im spannungsfreien Zustand und von einer elektrotechnischem Fachkraft zu demontieren!



Attention!

All dismantling works on the luminaire must be done in a potential free condition by qualified personal!

Typ 401U/402U Demontage/Dismounting

Benötigtes Werkzeug:

- Schraubendreher TX20
- Zahnlose Flachzange
- Schutzhandschuhe
- Betätigungswerkzeug




Ø=1mm; L=3,5mm


Achtung!

Elektrostatisch gefährdete Bauteile

Step 1: Raster an zwei Punkten greifen und nach oben herausziehen

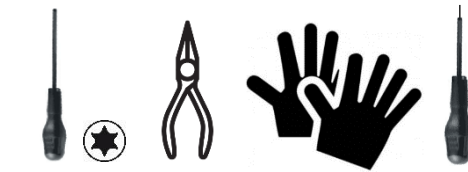

Step 1:

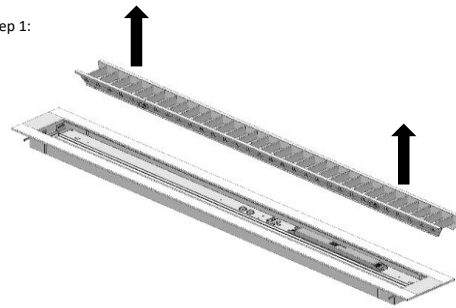

Needed Tools:

- Screwdriver TX20
- Flat nose pliers with plain jaws
- Protective gloves
- Operating tool



Ø=1 mm; L=3,5 mm

Caution!

Electrostatic sensitive device

Step 1: Remove Grid by pulling at two points

Step 2: Kunststoffabdeckung stirnseitig anheben und durch Dreh- und Schwenkbewegungen lösen.

Abhängig vom Modell kann sich die Abdeckung im Raster befinden.

Step 2:



Kunststoffabdeckung


Plastic Cover

Step 2: Remove the plastic cover by using rotating and swivel movements to release the cover. Depending on the model the cover may be inside the grid.

Step 3: Mit der zahnlosen Flachzange Kabel durch vorsichtiges Drehen aus dem Kontakt der LED-Platine lösen. Anschließend die LED-Befestigungselemente mit der Flachzange entfernen.

Achtung: Im Reparaturprozess ist die LED-Platine mittels selbstschneidender M5x5 ISO 7500 (oder vergleichbarer Schraube) und max. 5Nm zu befestigen.

Step 3:

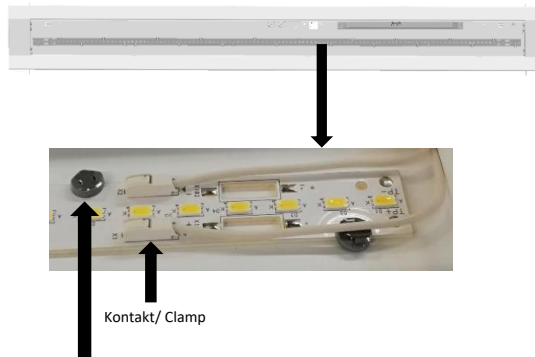

Befestigungs-/ Fixing element


Kontakt/ Clamp

Step 3: Use the flat nose pliers to release the cable through careful twisting from clamp. Afterwards use the flat nose plier to remove the fixing elements.

Attention: For repair work you need to use a self-tapping screw M5x5 ISO 7500 (or comparable) with max. 5Nm to mount the LED-plate again.

TX 20

Step 4

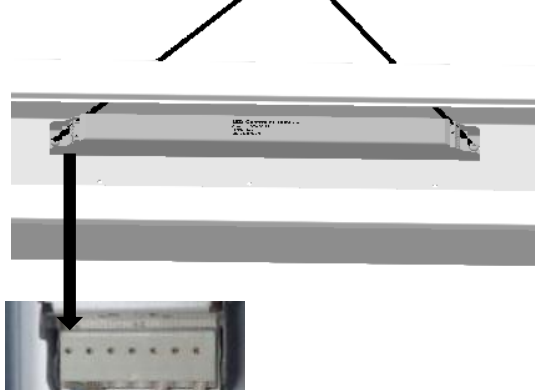

Step 4: Mit dem Betätigungswerkzeug Arretiervorrichtung in den Löchern am Vorschaltgerät betätigen und Kabel vorsichtig herausziehen. Mit dem Schraubendreher beide Torx-Schrauben am Vorschaltgerät lösen

Step 4: To remove the cable from the driver use an operating tool and press the locking mechanism inside the holes so you can carefully pull out the cable. Unscrew the screw with the screwdriver