



## Achtung!

Leuchte ist stets im spannungsfreien Zustand und von einer elektrotechnischem Fachkraft zu demontieren!



## Attention!


All dismantling works on the luminaire must be done in a potential free condition by qualified personal!

## Typ Aurora Demontage/Dismounting

(561R/562R/563R)

Benötigtes Werkzeug:

- Schraubendreher TX20
- Zahnlose Flachzange
- Schutzhandschuhe
- Kleiner Schlitzschraubendreher

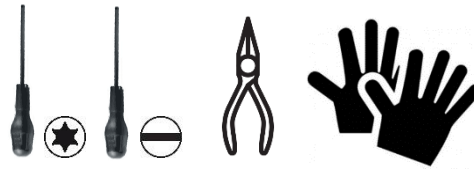

Needed Tools:

- Screwdriver TX20
- Flat nose pliers with plain jaws
- Protective gloves
- Small slotted Screwdriver



## Achtung!

Elektrostatisch gefährdete Bauteile





## Caution!

Electrostatic sensitive device

Step 1: Verschlussriegel öffnen (siehe Bilder) und Wanne abnehmen.

Step 1: To remove the luminaires cover open the locking latches (see images).

Step 1

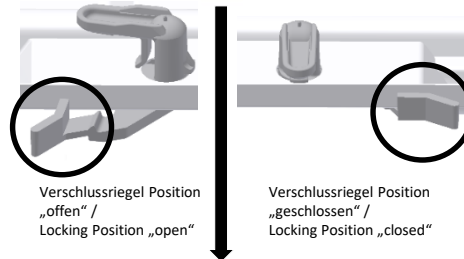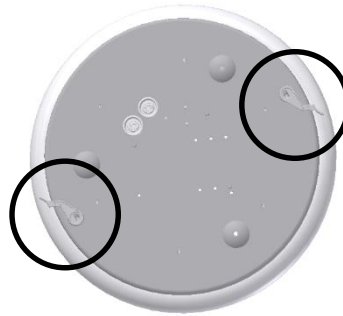

Verschlussriegel Position „offen“ / Locking Position „open“


Verschlussriegel Position „geschlossen“ / Locking Position „closed“



Step 2: Mit Schraubendreher Tasten am Vorschaltgerät betätigen und Kabel vorsichtig herausziehen. Mit dem Schraubendreher beide Torx-Schrauben am Vorschaltgerät lösen.

Step 2: To remove the cable from the driver push the small buttons with the screwdriver so you can carefully pull out the cable. Unscrew the screw with the screwdriver.

Step 2:

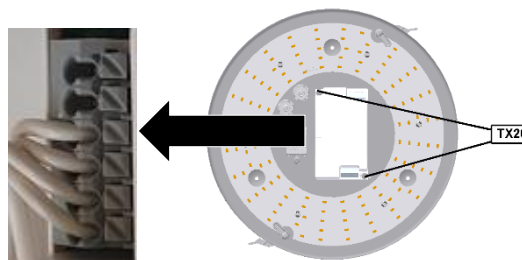

Step 3: Mit der zahnlosen Flachzange Kabel durch vorsichtiges Drehen aus dem Kontakt der LED-Platine lösen. Anschließend die LED-Befestigungselemente mit der Flachzange entfernen.

Achtung: Im Reparaturprozess ist die LED-Platine mittels selbstschneidender M5x5 ISO 7500 (oder vergleichbarer Schraube) und max. 5Nm zu befestigen.

Step 3: Use the flat nose pliers to release the cable through careful twisting from clamp. Afterwards use the flat nose plier to remove the fixing elements.

Attention: For repair work you need to use a self-tapping screw M5x5 ISO 7500 (or comparable) with max. 5Nm to mount the LED-plate again.

Step 3:



Kontakt/  
Cable clamp



Befestigungselement/  
Fixing

Letzte Änderung/  
Last Modification at: Oct-2021